


Tastenbelegung der Fernbedienung MX04 HDCA / HDTV
 pixicom01 / nur für die Verbreitung bei sat-ulc.eu „Nachtfalke“

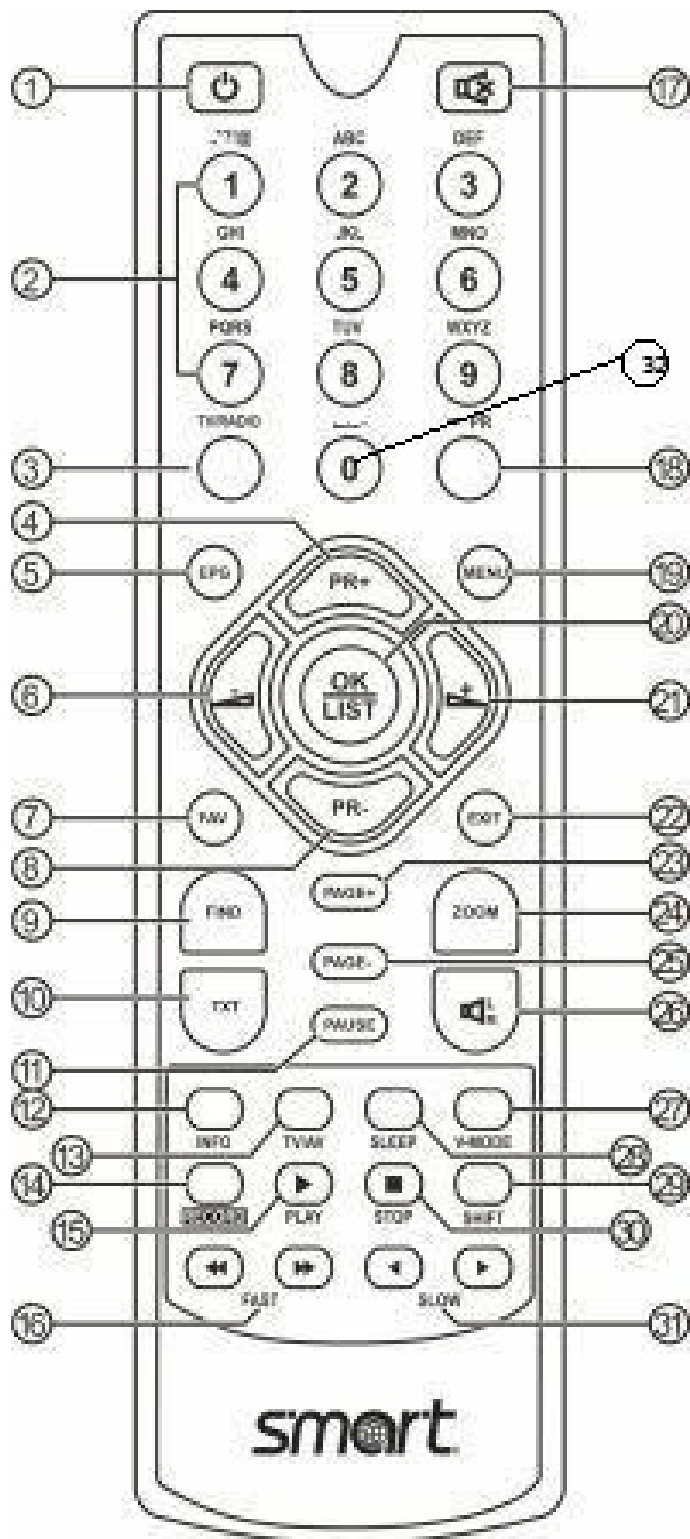

MX 04 HDCA Nr.	Beschreibung
1	Umschalten zwischen Betriebs- und Standby-Modus.
2	Direkte Programmauswahl bzw. Eingabe von alphanumerischen Zeichen
3	Umschalten zwischen TV- und Radio-Modus
4	Programm + bzw. Cursor aufwärts
5	Elektronischer Programmführer starten/beenden
6	Lautstärke – bzw. Menüoption nach links
7	Favoritenliste aufrufen
8	Programm - bzw. Cursor abwärts
9	Programmsuchfunktion
10	Videotext / Untertitel starten/beenden
11	Pausetaste - Fernsehprogramm anhalten bzw. wieder fortsetzen / 2 x Timeshift
12	Informationen zum aktuellen Programm anzeigen / 2 x Kanalinfo
13	Umschalten zwischen TV- und AV-Modus
14	Sofortaufnahme
15	Im Mediaplayer Wiedergabe starten
16	Schnelles Vor/Rückspulen
17	Stummschaltung
18	Wechsel zum den vorher gewählten Programm
19	Hauptmenü
20	Senderliste anzeigen bzw. Menüpunkt bestätigen
21	Lautstärke + bzw. Menüoption nach rechts
22	Menü bzw. Menüpunkt verlassen
23	Im Menü / Programmliste seitenweise nach unten blättern
24	Video-Format umschalten
25	Im Menü / Programmliste seitenweise nach oben blättern
26	Audio-Modus ändern
27	V-MODE
28	Abschalttimer Einstellen
29	Festplatteninfos aufrufen und direkt starten
30	Aufnahme / Wiedergabe anhalten
31	Langsamer Vor / Rücklauf
32	Im Mediaplayer Wiedergabeformat wählen